

Resim-1 :


Aracın Panelindeki Çakmak "Montaj Deliği" (Montaj delik çapı ve kalınlığı için bkz.ilgili çakmak teknik resmi)



Resim-2 :

"Çakmak Işıklı Halkasını" - içinde "Çakmak Soket" yok iken - ampüllü kısım üste kalacak şekilde resimde ok ile gösterilen yönde montaj deliğine it ve tam oturt.

Not:Bu vaziyette iken ışıklı halka montaj deliğinde gevşek duruyor olabilir.Normaldir."

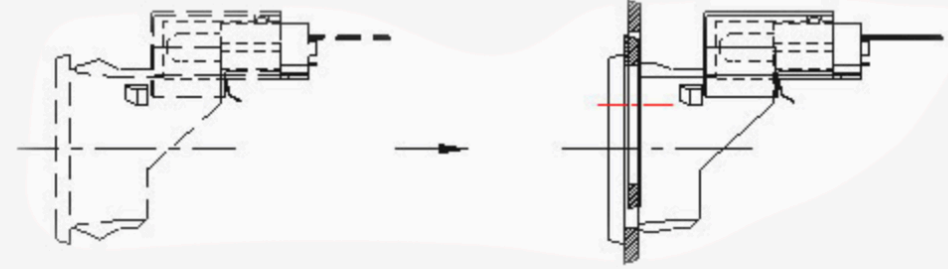


Resim 3

"Çakmak Soketini"-içinde "Çakmak Mumu" yok iken -montaj deliğindeki Işıklı halkaya,soket üzerindeki ve ışıklı halkanın iç çapında yer alan yarım ay şeklindeki **"Kılavuzlama yatakları"** denk getirecek biçimde yerleştir ve "TIK" sesi gelip Işıklı Halka ve Soket birbirini kilitleyinceye kadar it.

Not: Montaj esnasında,soketin tırnak şeklindeki kısımları ile bi-metal olarak anılan parçanın formunu bozmamaya / ezmemeye dikkat edin.

"Kılavuzlama Yatakları"

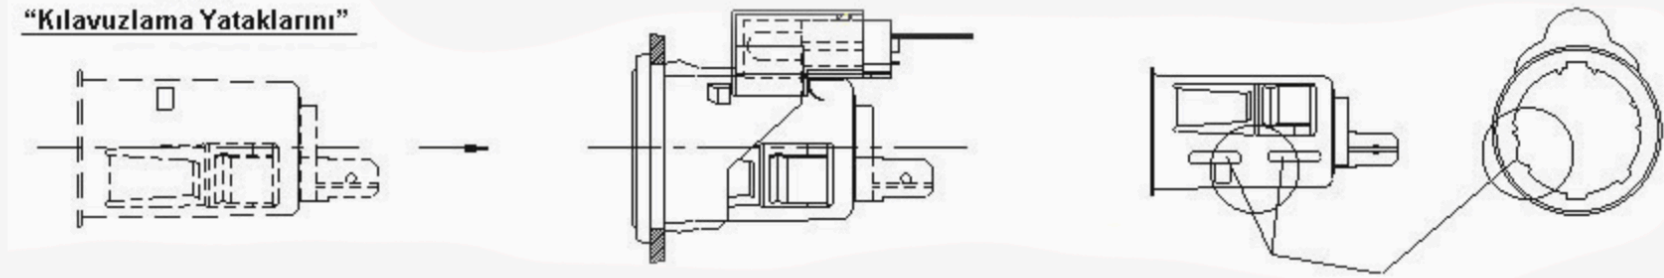

Resim 4

Son olarak "Çakmak Mumunu" montajı tamamlanmış şekilde sokete yerleştir.

